



Насосы 5WD

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана (7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

Единый адрес для всех регионов: htf@nt-rt.ru || <http://heisfit.nt-rt.ru/>

Колодезные насосы 5WD с электродвигателем 5" (150 мм)


Колодезные насосы 5WD 4 используются для подачи воды из колодцев и скважин диаметром от 5". Насосы перекачивают чистые, не содержащие твердые включения или волокна жидкости.

Основные элементы насоса изготовлены из нержавеющей стали AISI 304. Рабочие колеса изготовлены из пластика. Во всасывающей части имеется фильтр, не позволяющий крупным частицам попадать в насос.

Насос укомплектован блоком пусковых конденсаторов, встроенным поплавковым выключателем и кабелем длиной 20 м со штекером. Присоединение насоса Rp 1 1/4". Колодезные насосы поставляются с электродвигателями 220-240 В / 50 Гц.

Рабочие характеристики насосов 5WD

Графические характеристики получены согласно ISO 9906.

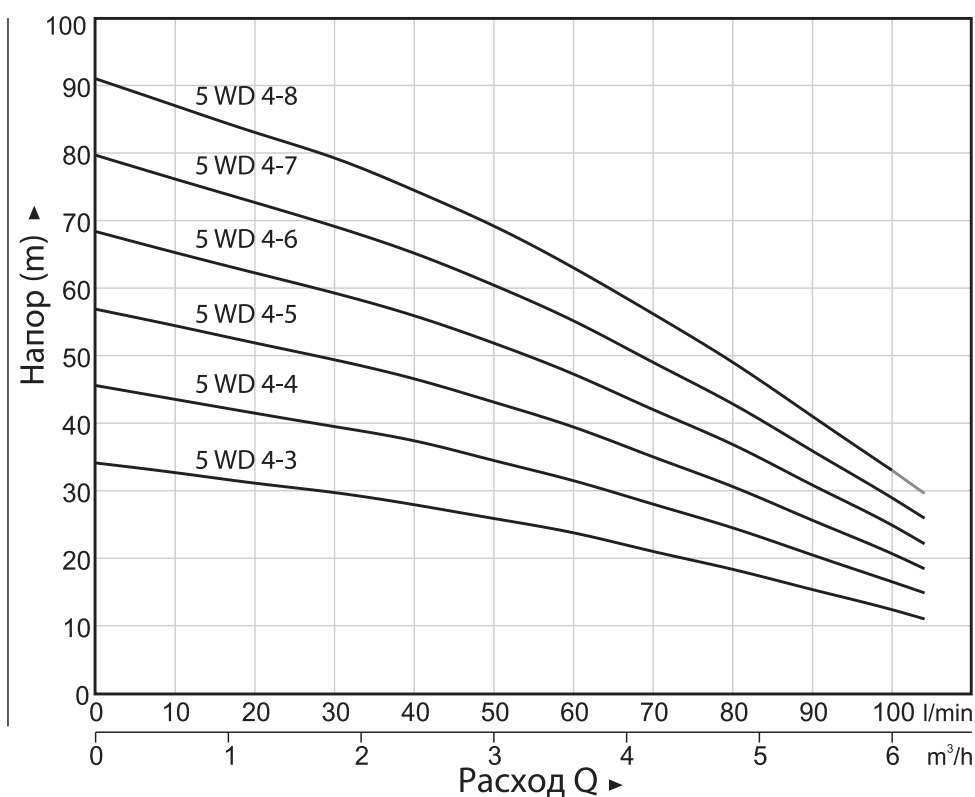

Артикул	Модель	P ₂ , кВт	ПОДАЧА												
			n≈2850 1/мин												
			Q	м ³ /ч	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	
л/мин	0	10		20	30	40	50	60	70	80	90				
78045105	5WD 4-3	0,55	H, м		34	33	31	30	28	26	24	21	18	15	
78045100	5WD 4-4	0,75			46	44	42	40	37	35	32	28	25	21	
78045101	5WD 4-5	0,92			57	54	52	49	47	43	39	35	31	26	
78045102	5WD 4-6	1,1			68	65	62	59	56	52	47	42	37	31	
78045103	5WD 4-7	1,3			80	76	73	69	65	60	55	49	43	36	
78045104	5WD 4-8	1,5			91	87	83	79	75	69	63	56	49	41	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48	Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81	Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54	Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93
---	--	---	---

Единый адрес для всех регионов: htf@nt-rt.ru || <http://heisfit.nt-rt.ru/>